

Alarm Control Panel

PERFECTA

Satel®

CE

KORISNIČKE UPUTE

URBAN
SECURITY SYSTEMS CROATIA

SATEL sp. z o.o.
ul. Budowlanych 66
80-298 Gdańsk
POLAND
tel. +48 58 320 94 00
www.satel.eu


1. Tipkovnice

Upravljanje alarmnom centralom moguće je preko žične tipkovnice (PRF-LCD) ili preko bežične tipkovnice (PRF-LCD-WRL - bežične tipkovnice podržavaju samo PERFECTA 16-WRL i PERFECTA 32-WRL alarmne centrale).

Fizičkim izgledom i funkcijama bežične i žične tipkovnice se ne razlikuju osim u par detalja:
Odaziv žičnih tipkovnica u praksi je brži od odaziva bežičnih te ako bežičnu tipkovnicu ne koristimo više od 20 sekundi ona ulazi u *stand by* mod. U *stand by*-u display i osvjetljenje tipki su ugašeni, a LED i zvučna indikacija je isključena.

i | *Alarmni sustav mora sadržavati bar jednu tipkovnicu*

PRF-LCD / PRF-LCD-WRL

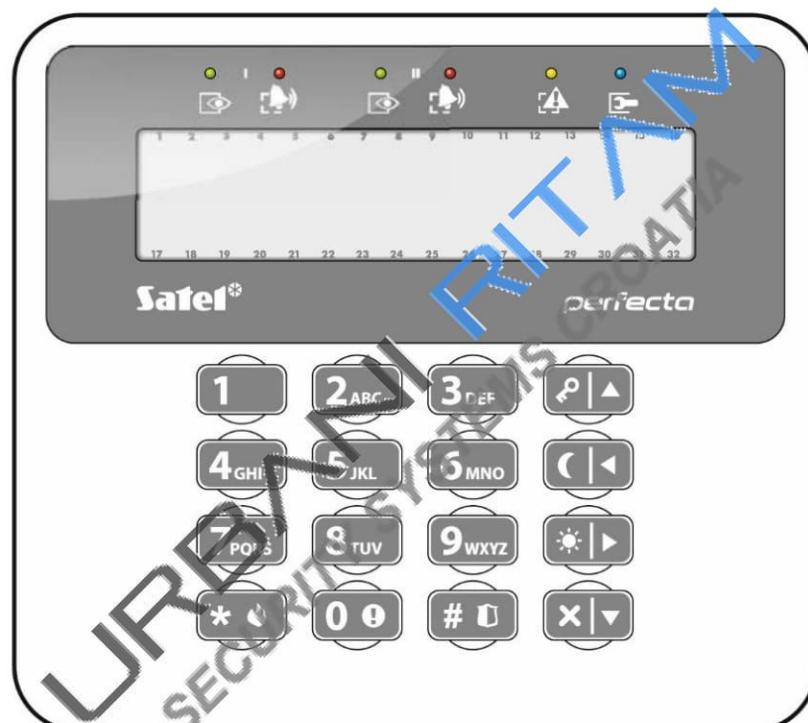



zeleni LED - stanje particija (svaka particija ima svoju LED)
upaljena - particija je aktivirana
blinka - izlazna odgoda particije je u tijeku



crveni LED - alarm u tijeku ili u memoriji (svaka particija ima svoju LED)



žuti LED - blinka ako u sustavu postoji neka greška



plavi LED - servisni mod
upaljena - servisni mod na toj tipkovnici
blinka - servisni mod s druge tipkovnice

Aktiviranje alarma

[CODE] [CODE] - aktiviraj sve
[CODE] [CODE] - noćni mod
[CODE] [CODE] - dnevni mod

Aktiviranje samo 1. particije

1 [CODE] [CODE] - aktiviraj sve
1 [CODE] [CODE] - noćni mod
1 [CODE] [CODE] - dnevni mod

Aktiviranje samo 2. particije

2_{abc} [CODE] [CODE] - aktiviraj sve
2_{abc} [CODE] [CODE] - noćni mod
2_{abc} [CODE] [CODE] - dnevni mod

Brzo aktiviranje

1 [CODE] - particija 1 aktiviraj sve
1 [CODE] - particija 1 noćni mod
1 [CODE] - particija 1 dnevni mod
2_{abc} [CODE] - particija 2 aktiviraj sve
2_{abc} [CODE] - particija 2 noćni mod
2_{abc} [CODE] - particija 2 dnevni mod
 [CODE] or [CODE] - obje particije aktiviraj sve
 [CODE] or [CODE] - obje particije noćni mod
 [CODE] or [CODE] - obje particije dnevni mod

Inspekcija stanja particija

press [CODE] for 3 seconds

Okidanje alarma preko tipkovnice

fire alarm - press [CODE] for 3 seconds
panic alarm - press [CODE] for 3 seconds
medical alarm - press [CODE] for 3 seconds

Aktiviranje outputa

[number key] [CODE] - activating output
[number key] [CODE] - deactivating output

Uključivanje/isključivanje chime-a

press [CODE] for 3 seconds

Deaktiviranje/poništenje alarma

[CODE] [CODE] - in both partitions
1 [CODE] [CODE] - in partition 1
2_{abc} [CODE] [CODE] - in partition 2

Korisnički meni

Unesite šifru i pritisnite tipku da bi ušli u korisnički meni.

Za izlaz pritisnite tipku ili ako u roku od 2 min nema nikakve operacije sustav će sam izaci iz menija.

Lista dostupnih funkcija u korisničkom meniju ovisi o konfiguraciji sustava te o dodijeljenim pravima korisniku (user). Ovdje ćemo opisati samo one najbitnije:

1. Promjena šifre

Uđite u korisnički meni te pritisnite redom tipke .

Unesite novu šifru i pritisnite tipku .

2. Bajpasiranje zona

Ako ne želimo da neka od zona aktivira alarm možemo ju premostiti kada je sustav deaktiviran.

To nam je korisno u slučaju da npr. želimo ostaviti neki prozor otvoren ili ako u slučaju kvara senzora neka zona stalno javlja lažne alarne.

Ovisno o postavkama zona može biti privremeno bajpasirana - do iduće deaktivacije sustava ili trajno - dok ručno ne isključimo bajpas.

Uđite u korisnički meni te pritisnite redom tipke da bi privremeno bajpasirali.

U gornjem redu biti će prikazana informacija o tome da li je zona bajpasirana, a u donjem redu ime zone. Tipkama i možemo odabrati željenu zonu.

Simbol u gornjem desnom kutu ekrana označava stanje zone:

- – zona nije bajpasirana
- zona je privremeno bajpasirana
- zona je trajno bajpasirana

Za promjenu stanja pritisnite bilo koju tipku.

Za potvrdu i izlaz pritisnite tipku .

Za trajno bajpasiranje postupak je isti samo na početku unesemo slijedeće: .


3. Pregled grešaka/stanje sustava

Ukoliko blinika LED ovdje možemo provjeriti koji je razlog tome. Uđite u korisnički meni te redom utipkajte . Na ekranu će se prikazati informacije o greškama. Ukoliko ima više grešaka tipkama i prođite kroz cijeli popis.

2. Daljinski upravljači (PERFECTA 16-WRL / 32-WRL)

Alarmnom centralom moguće je upravljati i preko MPT-350 daljinskih upravljača. Na daljinskom upravljaču moguće je isprogramirati do 6 funkcija. Za informacije o funkciji pojedine tipke ili kombinacijama tipki konzultirajte se s Vašim instalaterom.

MPT-350

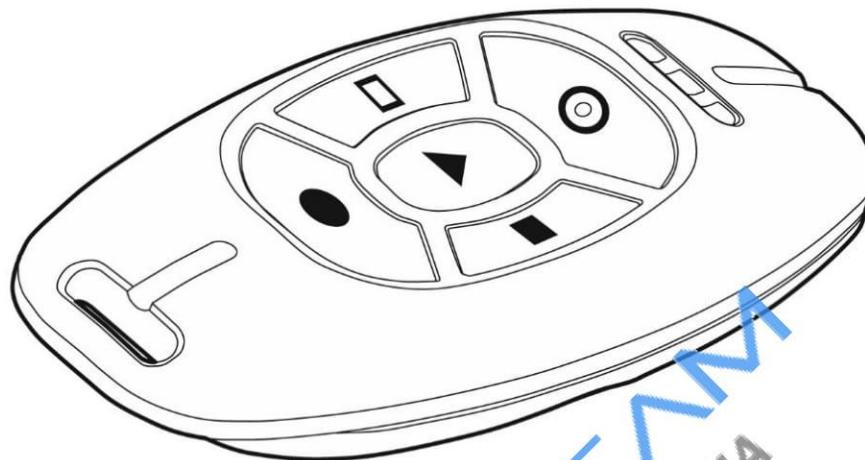

3. Kontrola SMS-om

Upravljanje je moguće i putem SMS poruka određenog sadržaja. Poruka se šalje na broj SIM kartice koja se trenutno koristi u alarmnoj centrali.

Sa Vašim instalaterom dogovorite sljedeće podatke:

- sadržaj SMS poruke
- funkciju koji će ta poruka pokrenuti
- telefonske brojeve sa kojim je moguće upravljanje.

i Imajte na umu da je sustav osjetljiv na velika i mala slova.

4. Aplikacija PERFECTA CONTROL

Aplikaciju je potrebno prvo skinuti sa Google Play store-a za Android uređaje ili sa App store-a za iPhone.

Nakon što ste skinuli i instalirali aplikaciju, tutorial će Vas voditi kroz konfiguraciju. Ako su Vam potrebne informacije o IMEI i ID broju njih je moguće isčitati na tipkovnici tako da uđete u korisnički meni te redom utipkate brojeve **9WXYZ** **7PQRS**.

Zone:

- 1 _____
- 2 _____
- 3 _____
- 4 _____
- 5 _____
- 6 _____
- 7 _____
- 8 _____
- 9 _____
- 10 _____
- 11 _____
- 12 _____
- 13 _____
- 14 _____
- 15 _____
- 16 _____
- 17 _____
- 18 _____
- 19 _____
- 20 _____
- 21 _____
- 21 _____
- 22 _____
- 23 _____
- 24 _____
- 25 _____
- 26 _____
- 27 _____
- 28 _____
- 29 _____
- 30 _____



Napomena:



URBAN RIT
SECURITY SYSTEMS CROATIA